

## 目 录


- 一、主要功能简介
- 二、对讲机 idle 界面、呼叫界面和第一层菜单图片示例
- 三、短信
- 四、联系人
- 五、通话记录
- 六、状态信息
- 七、设置
- 八、按键面板布局
- 九、注意事项

## 一、主要功能简介


- 1、1.8 英寸 TFT LCD 显示,方便通话记录,短信等显示
- 2、可灵活配置的菜单操控界面
- 3、支持模拟、数字双模式
- 4、增强呼叫管理功能,包括个呼、组呼、全呼
- 5、可通个写频软件配置 CTCSS 或 DCS
- 6、具有实时时钟功能
- 7、支持 VOX 功能(需在写频软件配置)
- 8、支持通话录音功能
- 9、用户可自定义短信铃声
- 10、支持固件升级

## 二、对讲机 idle 界面、呼叫界面和第一层菜单图片示例

### Idle 界面

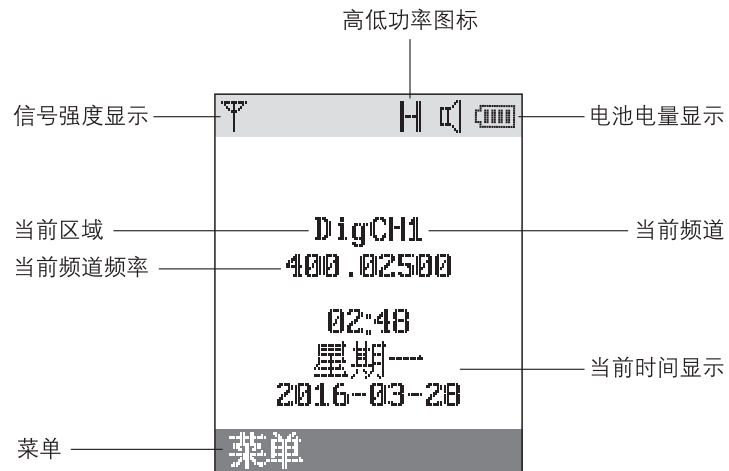

## Call 显示

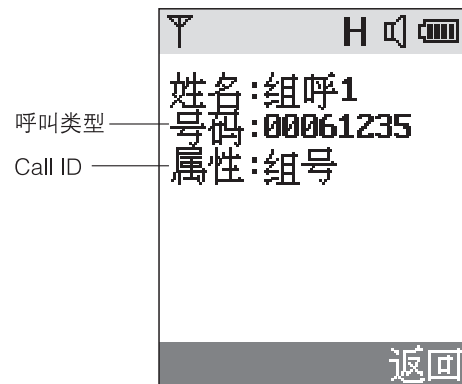

## 主菜单



## 三、短信 → 收件箱

- 写信息
- 发件箱
- 常用短语
- 删除信息



## 1、收件箱 → 选择信息

## 2、写信息 → 进到编辑器 → PY 拼音

- 12 数字输入
- ab 小写字母输入
- AB 大写字母输入



3、发件箱 → 查找联系人

- 输入号码
- 插入常用短语
- 保存信息
- 删除短信
- 退出编辑器



4、常用短语 → 显示内容

- 增加常用短语
- 编辑
- 删除
- 发送




5、删除信息 → 收件箱

- 发件箱
- 常用短语




四、联系人 → 详情


- 增加联系人
- 删除
- 发送信息
- 选择联系人

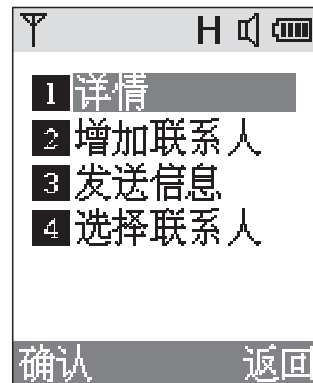

- 1、详情 → 姓名:\*\*\*  
 号码:0000 0000  
 属性:个号

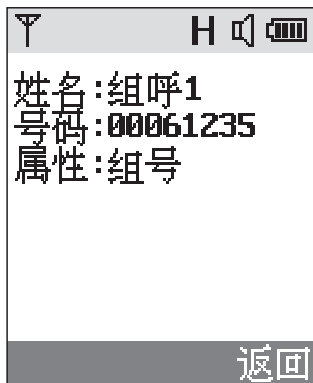


- 2、增加联系人 → 姓名  
 号码  
 属性  
 存储联系人

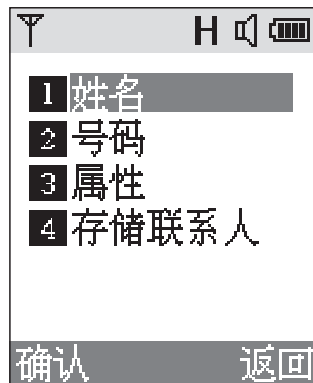

- 3、删除 → 除联系人操作  
 4、发送信息 → 进入短信编辑模式  
 5、应用功能 → 对讲机检测 呼叫提示  
 远程监呼  
 对讲机遥毙  
 对讲机激活

- 五、通话记录 → 未接来电  
 已接来电  
 呼出号码  
 删除通话记录

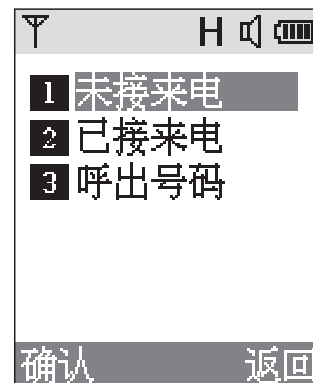

- 六、状态信息 → 日期 → 日期:2014-01-01

## 七、设置 → 本机属性

参数设置

区域设置

时间设置

提示音设置

基本设置

恢复出厂设置



## 1、本机属性 → 本机个号



## 2、参数设置 → 呼叫时长设置

高低功率设置

中继时隙设置

## a 呼叫时长设置 → 通话时间长(秒)


(上/下键调整 10s/step)

## b 高低功率设置 → 高功率

低功率


## c 中继时隙设置 → 时隙 1

时隙 2

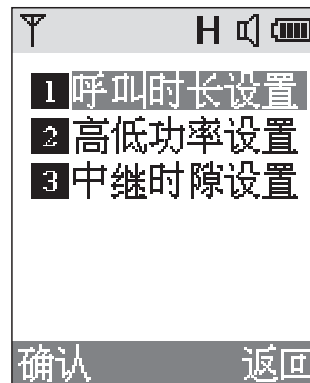

## 3、区域设置 → 区域 1

区域 2

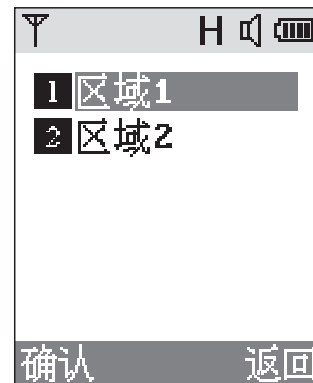


- 4、时间设置 → 日期  
 时间  
 星期  
 日期格式 → 年/月/日  
 月/日/年  
 日/月/年




- 5、提示音设置 → 情景模式  
 按键音控制  
 电量提示音开关  
 短信提示音选择

- a 情景模式 → 标准  
 无声
- b 按键音控制 → 按键音开关 → 按键音开  
 按键音关  
 按键音大小 → 0-13 (上/下键调整)
- c 电量提示音开关 → 电量提示音开关 → 电量提示音开  
 电量提示音关  
 电量提示音大小 → 0-13 (上/下键调整)
- d 短信提示音选择 → 铃声 1  
 铃声 2  
 铃声 3  
 铃声 4  
 铃声 5

- 6、基本设置 → a 语言设置 → 中文  
 English  
 b 锁键设置 → 自动锁开  
 自动锁关

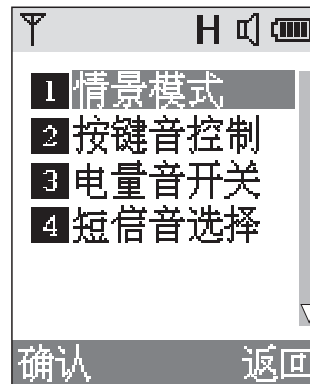


- c 背景灯设置 → 常亮  
 5 秒  
 15 秒  
 30 秒  
 e 版本号 → Ver.16.01.12

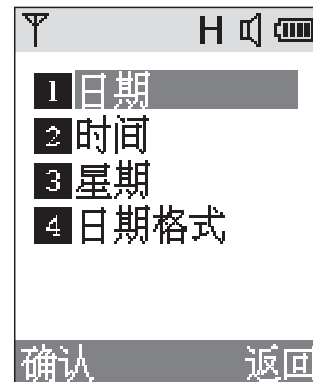

## 7、侧键设置




## 8、恢复出厂设置

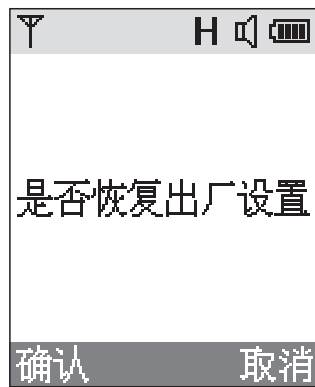


## 八、按键面板布局

### 正面按键板布局

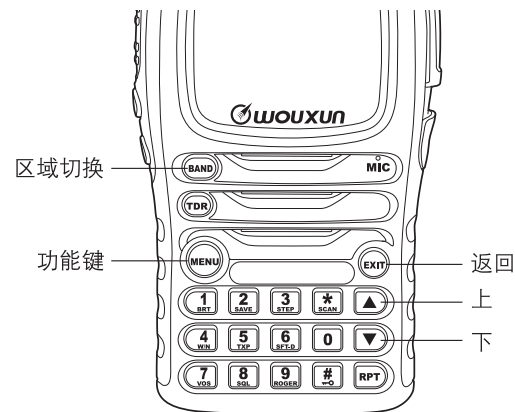

### 侧面按键板布局

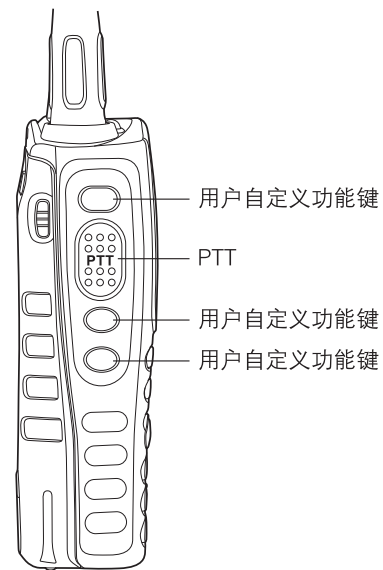



## 九、注意事项

上数字中继台，手台除频点、色码要和中继台的参数一致时，每台手台需设置不同的对讲机 ID 编号

( 对讲机编号可设范围：1 – 16776415 )

版本号：KG-D901-0516-V1